

**Oreillette Plantronics® Calisto II™ avec  
adaptateur USB Bluetooth®**  
Guide de l'utilisateur

## Table des matières

Contenu du boîtier .....	1
Caractéristiques du produit .....	2
Mise sous tension de l'oreillette et de l'adaptateur USB Bluetooth .	4
Alertes et témoins de l'oreillette .....	6
Témoins lumineux de l'oreillette .....	6
Alertes de l'oreillette .....	6
Témoins lumineux de l'adaptateur .....	6
USB Bluetooth .....	6
Couplage de l'oreillette et de l'adaptateur USB Bluetooth .....	7
Réglage des paramètres audio de l'ordinateur .....	8
Utilisation de l'oreillette avec Dragon NaturallySpeaking .....	8
Utilisation du micro-casque avec Dragon Dictate .....	10


### Conseils clés :



**Branchez l'adaptateur USB avant de lancer Dragon.**

**Après avoir mis sous tension l'oreillette, il vous faut appuyer encore une fois sur le bouton pour mettre l'appareil en mode d'appel.**


## Contenu du boîtier

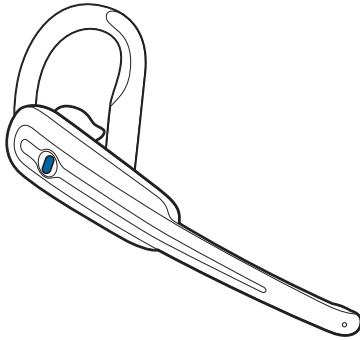

Oreillette Calisto




Adaptateur Bluetooth  
BT300

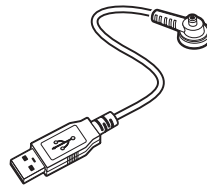


Chargeur USB  
pour oreillette

## Caractéristiques du produit

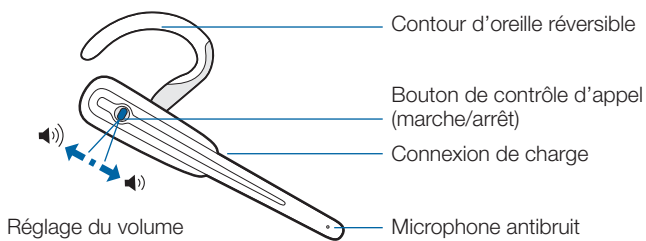


Connecteur USB




Témoin lumineux

## Port de l'oreillette

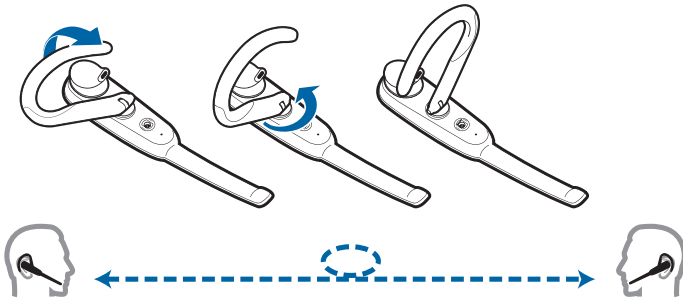

L'oreillette peut être portée sur l'oreille gauche ou droite. Pour passer d'une oreille à l'autre, relevez le contour d'oreille, puis effectuez une rotation.

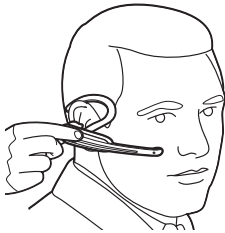


Le port de l'embout d'oreille doit être confortablement placé dans le conduit auditif



Orientez le microphone vers votre bouche

## Mise sous tension de l'oreillette et de l'adaptateur USB Bluetooth

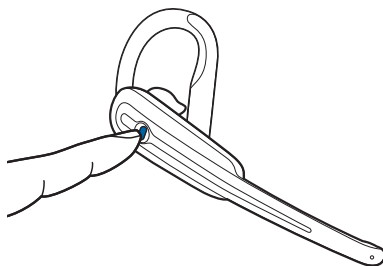


**Mise sous tension:** maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 4 à 6 secondes. L'indicateur de l'oreillette demeure bleu pendant 2 secondes pour confirmer que l'oreillette est sous tension. 4 bips ascendants retentissent lors de la mise sous tension.

**Mise hors tension:** maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 4 à 6 secondes. L'indicateur de l'oreillette demeure rouge pendant 2 secondes pour confirmer que l'oreillette est hors tension. 4 bips descendants retentissent lors de la mise hors tension.

**REMARQUE** Quand la mise sous tension de l'appareil est complète et vous avez entendu les 4 bips ascendants, l'appareil n'est pas encore prêt à l'emploi. Il vous faut appuyer encore une fois sur le bouton pour allumer le microphone. Consultez les tableaux à la page 6 et 7 pour comprendre quand le microphone est allumé ou éteint.

## Charge de l'oreillette

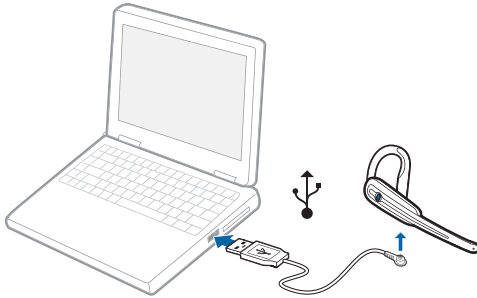


Vous devez charger l'oreillette avant de l'utiliser. Le témoin s'allume en rouge et s'éteint une fois l'oreillette entièrement chargée.

Chargez l'oreillette pendant 2 heures minimum.

Autonomie jusqu'à 8 heures.

**REMARQUE** N'utilisez pas votre oreillette lorsque celle-ci est en charge et ne connectez pas le chargeur lorsque l'oreillette est en marche.

**REMARQUE** Pour plus de simplicité, l'oreillette est déjà couplée à l'adaptateur USB Bluetooth et se connecte automatiquement à l'adaptateur lors de la mise sous tension, dans un rayon de portée suffisant.

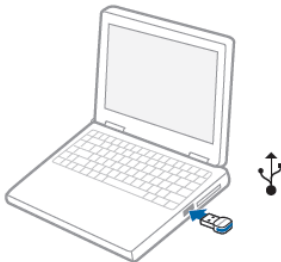

## Alertes et témoins de l'oreillette

### Témoins lumineux de l'oreillette

Action	Action de touche	Sons	Témoins lumineux
Allumer l'oreillette	Maintenez la touche enfoncée pendant bleu toutes les 4 à 6 secondes	4 bips ascendants	Clignotement bleu toutes les 10 secondes
Éteindre l'oreillette	Maintenez la touche enfoncée pendant bleu toutes les 4 à 6 secondes	4 bips descendants	
Allumer/éteindre le microphone	Appuyez pendant 1 seconde	1 bip aigu	
Régler le volume	Appuyez vers la droite ou la gauche (sans enfoncer)	2 bips lorsque le volume max/min atteint	

### Alertes de l'oreillette

Alerte	Sons	Témoins lumineux
Batterie faible	3 bips, toutes les 30 secondes	Clignotement rouge 3 fois, toutes les 3 secondes
Charge		S'allume en rouge
Chargement terminé		Pas de témoin


## Témoins lumineux de l'adaptateur USB Bluetooth

Action	Témoins lumineux
Déconnecté de l'oreillette	Pas de témoin
Connecté à l'oreillette	Témoin bleu
Microphone sous tension	Témoin bleu clignote lentement
Mode de couplage	Témoin bleu clignote rapidement



## Couplage de l'oreillette et de l'adaptateur USB Bluetooth


**REMARQUE** L'oreillette et l'adaptateur USB Bluetooth sont couplés en usine. Si vous devez les coupler à nouveau, procédez comme suit.

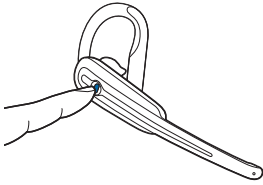

1. Assurez-vous que l'oreillette est éteinte.
2. Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 5 à 6 secondes. Relâchez le bouton lorsque le témoin de l'oreillette clignote en rouge/bleu.
3. Connectez l'adaptateur USB Bluetooth à l'ordinateur. Lorsque l'adaptateur USB et l'oreillette sont connectés, le témoin de l'oreillette ne clignote plus.

## Réglage des paramètres audio de l'ordinateur

1. Sur votre PC, ouvrez **Sons et périphériques audio** à partir du bouton Panneau de configuration et sélectionnez l'onglet **Audio**.
2. Dans les périphériques par défaut **Lecture audio** et **Enregistrement audio**, vérifiez que l'**adaptateur Bluetooth Plantronics** a bien été sélectionné.
3. Appuyez sur **OK**.

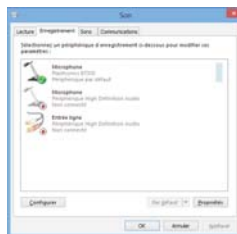

## Utilisation de l'oreillette avec Dragon NaturallySpeaking

1. Vérifiez que l'oreillette est complètement chargée et mise sous tension (p. 4) et que l'adaptateur USB est connecté à votre ordinateur. Votre oreillette doit se trouver à une portée inférieure à 10 mètres de l'ordinateur. Puis, lancez l'application Dragon.
2. Pour utiliser ce microphone, vous pouvez créer un nouveau profil utilisateur ou vous pouvez ajouter le microphone Calisto à un profil utilisateur existant par le biais du menu Profil de la Barre Dragon. Si vous associez plusieurs sources audio à un même profil utilisateur, toutes vos personnalisations, comme les mots et expressions que vous ajoutez au vocabulaire, sont présentes avec chacune de ces sources audio.
3. Lorsque Dragon vous présente la liste de sources de dictée (quand vous créez un profil ou quand vous ajoutez une source de dictée), choisissez comme source de dictée Plantronics Enhanced Bluetooth (dans les versions 12 et 13 de Dragon) ou Bluetooth (dans les versions précédentes).

4. Si le logiciel Dragon vous invite à choisir le système son, sélectionnez Adaptateur BT Plantronics dans la liste, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Si le logiciel Dragon vous indique que le niveau sonore est trop faible, cela signifie que le microphone de l'oreillette est peut-être hors tension. Vérifiez que le microphone est sous tension et lisez le texte une nouvelle fois.

**REMARQUE** Si après avoir suivi les étapes décrites précédemment, le logiciel Dragon vous signale toujours que le niveau sonore est trop faible, il se peut que votre système de son Windows ne soit pas configuré correctement. Consultez le site : <http://www.nuance.fr/support/>

6. Pour dicter à Dragon, non seulement l'oreillette doit être activée, mais vous devez allumer le microphone dans le logiciel Dragon (ce que vous pouvez faire en appuyant sur sa touche de raccourci (signe +) ou en cliquant sur son icône.)



Le microphone est désactivé



Le microphone est activé

**REMARQUE** Même si l'icône du microphone dans Dragon est rouge et horizontale, indiquant ainsi que le microphone est désactivé, le microphone de votre oreillette, lui, est peut-être toujours allumé. Après avoir utilisé le logiciel Dragon, n'hésitez pas à vérifier que le microphone de l'oreillette est en mode veille. Le témoin bleu de l'adaptateur USB s'allume lorsque le microphone est en mode veille et il clignote lorsque le microphone est activé/allumé. Vous pouvez également éteindre votre oreillette afin de conserver l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE** Si dans l'étape 4 ci-dessus l'Adaptateur BT Plantronics n'apparaît pas dans la liste ou si on vous demande de répéter l'adaptation audio, déconnectez l'Adaptateur USB Bluetooth puis reconnectez-le.

**REMARQUE** Lorsque vous utilisez Dragon, essayez de toujours connecter l'adaptateur USB de votre microphone au même port USB sur votre PC, et de toujours le connecter avant de démarrer Dragon.

## Utilisation du micro-casque avec Dragon Dictate

Lorsque vous créez un nouveau profil pour votre micro-casque dans Dragon Dictate, suivez ces étapes :

1. En premier, branchez l'adaptateur USB du micro-casque Calisto dans un des ports de votre Mac ; assurez-vous que le micro-casque est chargé, couplé à l'adaptateur, et allumé (sous tension). Puis, lancez l'application Dragon Dictate.
2. Ensuite, pour créer un profil, dans la fenêtre des profils, cliquez sur le bouton "+" au bas du panneau. Ceci vous permet alors de saisir le nom d'un profil et de l'enregistrer, puis de sélectionner le type de microphone ainsi que la langue à utiliser avec votre profil.

Enfin, si vous avez déjà un profil Dragon Dictate, il vous faut y ajouter le microphone Calisto, en cliquant sur le signe "+", situé au bas du panneau 'Sources Audio', dans la fenêtre des Profils.

3. Choisir Plantronics BT300 à partir du menu déroulant Microphone.
- 4 Vérifiez bien vos choix, puis cliquez sur le bouton 'Continuer'.

Pour plus d'informations et apprendre comment utiliser Dictate, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de Dragon.



© 2014 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, son logo, Calisto et Sound Innovation sont des marques commerciales ou déposées de Plantronics, Inc. La marque Bluetooth® est la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics sous licence de cette société